

HP Scitex FB950平板工业打印机



无论你想表达什么

始终如一的出色品质，超强的介质兼容能力，定能打动您高标准严格要求的客户。兼容多种硬介质^①或柔性介质^④。借助省时功能提高打印效率。惠普卓越的品质与可靠性让您高枕无忧。

高品质打印推动业务发展


- 在硬介质与柔性^④介质上输出高品质打印效果，满足客户的苛刻要求。可打印高品质POP展示、展览以及活动图像，以及其它高清晰图像。6色HP Scitex FB250彩色墨水和12个配有可变墨滴技术的打印头，能够以1200 x 600dpi高分辨率，为您提供出色的打印效果，并在不同的介质中实现平滑的色彩过渡。
- 帮助企业开拓新市场。可兼容多种硬介质^①或柔性介质^④。可在多种硬介质上直接打印^①——包括瓦楞纸箱或高密度板、泡沫板、瓦楞塑料板、PVC或亚克力等塑料材料、玻璃、木板和铝等专用材料，为您的客户提供更多选择。借助可选的卷筒进纸与收纸系统，还可以在聚酯、织物、胶片、纸张等多种价格经济的卷筒进纸介质上进行打印。
- 可在多种沉重、粗厚的介质上进行打印，给您更多优势。借助工业真空带系统，您可以在卷曲、粗糙、重量低于56.7千克(125磅)的介质上进行打印。此款平板打印机可以自动检测较重的介质，并对进纸模式进行相应调整。通过自动打印头高度调整功能，可以在6.3厘米(2.5英寸)厚的硬介质上进行打印。
- 此款打印机兼具双面打印与全出血打印功能^②，可以为您提供多种选择。这样您就可以一次性获得想要的打印效果，缩短打印时间，以便将更多时间用于关键业务。

HP Scitex FB950平板工业打印机




标准卷筒装载台图示


1. 触摸屏控制面板
2. 自动介质调节杆加快了纸张的加载速度，并提高了其精确性
3. 多页介质调节针
4. 可通过正面与背面装载台加载 150 x 203厘米(6到98.4 x 80英寸)的硬介质。备用卷筒装载台套件(可选)可兼容 381厘米(150英寸)长的硬介质
5. 可变的真空带驱动介质进纸系统
6. 可选的卷筒进纸与收纸系统，可通过外部直径为22.8厘米(9英寸)的2或3英寸杆心，兼容2.5米(98.4英寸)宽的介质

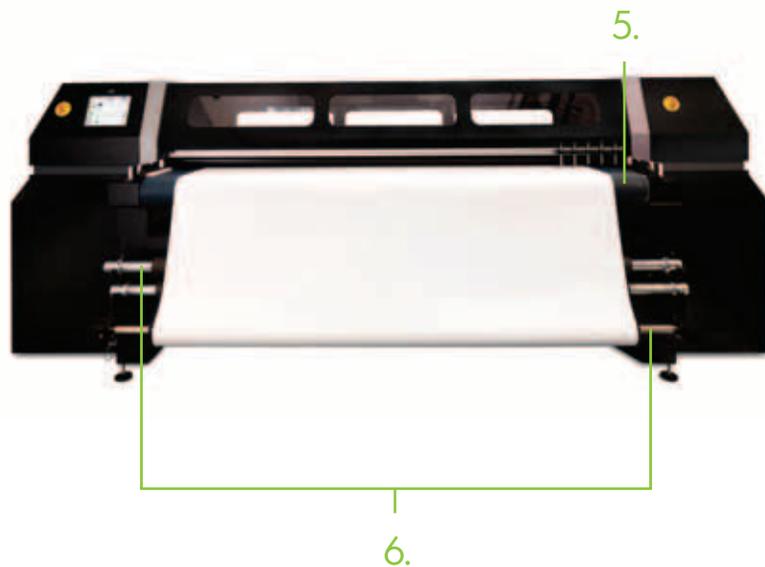

可选卷筒进纸与收纸系统图示

兼容多种硬介质^①或
柔性介质^②，帮您开拓
新市场

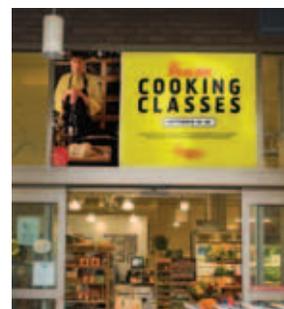

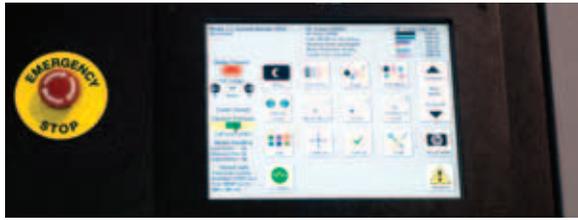

HP Scitex FB950触摸屏与控制面板详情



HP Scitex FB250 3升墨盒——适用于长时间打印应用

加速并简化您的工作流程

- **以快捷的速度提供出色的输出质量——您可以根据应用需求，选择合适的速度和输出质量。**根据客户在品质和价格方面的要求，选择相应的图像质量、打印速度和分辨率。广告牌、文档制作和高品质打印模式，为您与客户提供了更多选择。在文档制作模式下，可通过600 x 300dpi最佳分辨率，获得42.2平方米/小时(455平方英尺/小时)的打印速度。在广告牌模式下，可获得600 x 300dpi最佳分辨率以及80平方米/小时(861平方英尺/小时)的打印速度。
- **一次打印更多文档，提高打印效率。**速度快捷的介质进纸系统，可缩短两次打印的间隔时间和作业周转时间。打印时，加载区域的真空装置关闭，自动介质调节杆则向下移动，让您可以轻松加载下一组介质。当第一组介质打印完毕后，打印机将迅速开始处理第二组介质。
- **提高生产率。可同时打印多页文档或同时打印多份副本。**能够在6页预开张标识板等硬介质上，同时打印多个副本。或者通过可选的卷筒装载台，在2.5米(98.4英寸)宽、381厘米(150英寸)长的大幅面纸张上进行打印¹。
- **触摸屏控制面板与打印机进行轻松交互，并通过作业存储节省您的宝贵时间。**可以在打印机中储存需要经常打印的作业，无需返回RIP即可从控制面板进行重复打印，从而节省大量时间。对于隔夜文件，可将这些文件储存在打印机中，并在第二天开始打印。
- **性能可靠的大容量惠普耗材，减少对设备的干预，以满足大批量打印业务的需求。**借助3升大容量墨水容器，以及可通过7.6厘米(3英寸)杆心加载2.5米(98.4英寸)宽介质的介质卷筒²，可满足更长时间的打印需求，并提高工作效率。内置于HP Scitex FB950打印机与惠普耗材中的交互技术，可跟踪并显示每种颜色的墨水余量信息，帮助您有效监控墨水用量，并为长时间打印应用制定相应计划。

惠普品质和可靠性值得信赖

- **能够在大批量输出环境中，确保高生产率和高可靠性。**此款介质进纸系统性能可靠，包括一个由真空驱动的介质进纸系统、两个重负荷卷筒装载台、一个介质调节杆和两个介质平面(flatness)卷筒。打印头高度自动调节功能，可确保厚重介质上的安全打印。借助可单独管理的快门，可以有效监控UV烘干设备，并延长灯泡的使用时间。
 - **有口皆碑的惠普支持服务，可确保您的打印机始终高效可用。**惠普全体成员会全力以赴，确保客户成就更多辉煌：惠普打印设备安全可靠，品质如一，值得信赖。
 - **内置摄像头、分光光度计和嵌入式软件，获得一致的输出效果，让您高枕无忧。**此款打印机能够通过内置摄像头对打印头进行调整，将墨滴喷在准确的位置上，并且可以检测和更换错误喷墨的喷嘴，以确保一致的输出效果，同时不对打印速度造成任何影响。您可以通过内置分光光度计和RIP支持功能，预测色彩使用情况并确保色彩的精确性³。同时，还可以扫描和检测打印机的生成结果，使RIP可以根据这些结果，轻松进行色彩线性化，并创建色彩配置文件。
- 此款打印机可以自动为您完成多种手工任务。打印机的自动化打印头维修站，可在无操作员干预的情况下，对打印头进行自动维护。内置摄像头能够检测已加载介质的宽度和位置，而且打印机也可以对图像进行调整，以确保其位置的精确性。
- **惠普能够为您的员工和客户，提供一个安全的打印环境。**HP Scitex FB250 UV墨水，可以帮您解决环境、设备维护和安全方面的问题。此款平板UV打印机产生的VOC(挥发性有机化合物)量非常低，无需使用专门的通风设备，可满足安全生产对有害物的限制要求。

1 不支持反射承印物。

2 双面打印与全出血打印功能仅适用于硬介质。

3 您的RIP可能不支持此项功能。详情请查阅生产商的产品规格表。

4 借助可选的卷筒进纸供应与收纸系统，可在灵活的介质上进行打印。

5 可选的卷筒装载台须单独购买。

HP Scitex FB950平板工业打印机

技术规格

打印速度	
高品质(600 x 600dpi)	10.5平方米/小时(113平方英寸/小时)
文档制作(600 x 600dpi)	21.1平方米/小时(226平方英寸/小时)
文档制作(600 x 300dpi)	42.2平方米/小时(455平方英寸/小时)
广告牌(600 x 300dpi)	80平方米/小时(861平方英寸/小时)
打印	
打印分辨率	1200 x 600、600 x 600、600 x 300dpi
边距	硬介质上无边距、卷筒介质上左/右边距为0.6厘米(0.25英寸)
技术	UV固化墨水
墨水类型	HP Scitex FB250 UV颜料墨水
墨水颜色	青色、品红色、黄色、黑色、浅青色、浅品红色
墨滴	可变墨滴大小
可读文本的最小尺寸	4号-6号
墨盒尺寸	3升 ¹
打印头	12个打印头(每种颜色2个)
清洁解决方案	HP UV打印冲洗液(1升瓶装)
介质	
处理	通过可选的卷筒进纸和收纸系统,实现平板进纸、单页进纸和卷筒进纸。真空介质驱动带可帮助您轻松、准确地加载介质。
硬介质支持	可以通过正面与背面卷筒装载台,加载15 x 23到250 x 203厘米(6 x 9到98.4 x 80英寸)的硬介质。可通过备用装载台套件(可选),加载381厘米(150英寸)长的硬介质
卷筒进纸介质支持	可选的卷筒进纸与收纸系统,可通过外部直径为22.8厘米(9英寸)的2或3英寸杆心,兼容2.5米(98.4英寸)宽的介质
厚度	最大64毫米(2.5英寸)
接口	
	采用VideoNet协议的10/100Base-T以太网
UV 电源	
	2个安有快门的UV灯泡。快门光圈和3个灯泡电源级别的独立控制功能,可由用户自行选择
外形尺寸(宽 x 长 x 高)	
打印机	406 x 122 x 155厘米(160 x 48 x 61英寸)
带各种装载台的打印机	406 x 325 x 155厘米(160 x 128 x 61英寸)
装运	434 x 160 x 182厘米(171 x 63 x 72英寸)
重量	
打印机	684千克(1507磅)
带各种装载台的打印机	752千克(1657磅)
装运	1122千克(2473磅)
包装箱内所包含物品	
	HP Scitex FB950打印机、HP Scitex FB250墨水(6 x 1升) ¹ 、UV打印头冲洗液(1升)、输入与输出卷筒装载台、7.6米(25英尺)VideoNet接口连接线、文档
工作环境	
电气特性	200到240伏交流电、3相、50/60赫兹、最大12安
工作温度	20°C到30°C(68°F到85°F)
工作湿度	20%到80%相对湿度(无凝结)
企业法规遵从/认证	HP Scitex FB950EU打印机: RoHS、CE、WEE、CISPR-A、MIC HP Scitex FB950打印机: UL、c-UL、FCC-A、MIC
保修	针对硬件提供为期一年的有限保修

¹ 作为打印机启动套件的墨盒容量为1升,销售的更换墨水仅以容量为3升的墨盒提供

欲知详情,请访问: www.hp.com.cn/scitex

惠普售前咨询热线: 800-820-2255或400-820-2255 (021)5050 4800

工作时间: 08:30-18:00(周一至周五)

© 惠普研发有限合伙公司2008年版权所有。产品最终信息以包装箱标注为准,购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改,恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对,力求准确,如仍有疏漏敬请谅解,恕惠普公司不承担任何相关责任。

2008年10月中国印刷 4AA2-1522CHP

P/N: TK2008100407-03

订购信息

产品

CH109A	HP Scitex FB950 EU平板工业打印机
CH154A	HP Scitex FB950平板工业打印机

附件

CH231A	HP UV更换灯泡
CH151A	HP Scitex 12套装UV灯泡空气过滤器
CH240A	HP Scitex备用卷筒装载台套件
CM763A	HP Scitex FB900卷筒到卷筒套件
CH242A	HP Scitex FB900相位变换器插件套件
CM761A	HP Scitex FB950排气套件

RIPs

CH224A	惠普色彩配置RIP软件
CH226A	HP RIP软件升级

墨盒

CH216A	HP Scitex FB250青色墨水
CH217A	HP Scitex FB250品红色墨水
CH218A	HP Scitex FB250黄色墨水
CH219A	HP Scitex FB250黑色墨水
CH220A	HP Scitex FB250浅青色墨水
CH221A	HP Scitex FB250浅品红色墨水
CH122A	HP UV打印头冲洗液

